


MECAFILTER

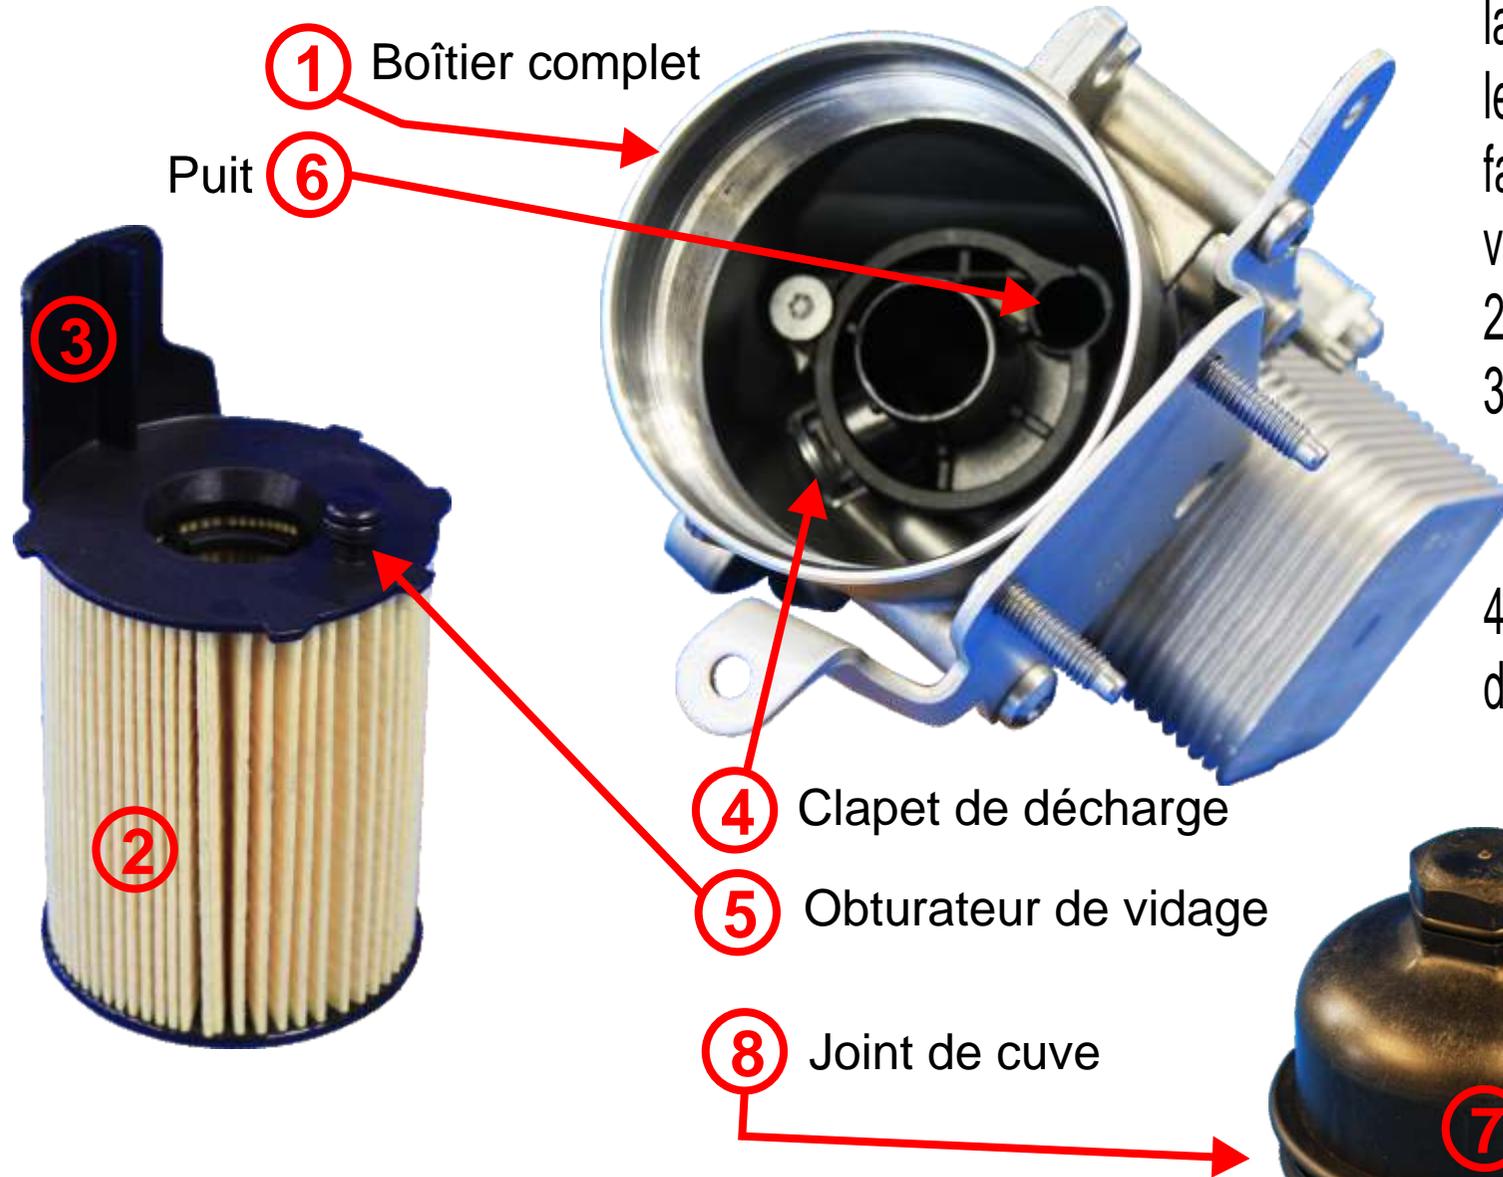

- 1- Placer l'élément filtrant (2) la patte (3) vers le bas derrière le clapet de décharge (4) tout en faisant rentrer l'obturateur de vidage (5) dans son puit (6).
- 2- Pousser jusqu'à contact
- 3- Ajuster ensuite la cloche (7) après avoir changé le joint de cuve (8).
- 4- Visser jusqu'à encliquetement de l'ensemble

[F020]



Veillez à ce que la nervure située sur la patte (3) ne chevauche pas le ressort du clapet de décharge (4)

